DESIGNED FOR LADIES

マルチフィッティングシステム
＜取扱説明書＞

・長さやウェイト交換はラウンド前に行ってください。
・ご使用前に本書を必ずお読みください。

maruman

●はじめに

究極と言う名のゴルフギア ゼータ。
従来のゴルフクラブとは一線を画した新種のゴルフギアです。
『飛びを操る』新しい世界を手に入れていただくため、こちらの
マニュアルをよく読み、正しく取り扱って下さい。
ご不明な点は弊社カスタマーセンターへお問い合わせください。

キット内容

① 専用トルクレンチ×1個

② 取扱説明書（本紙）×１冊

③ レディス ロング固定ネジ
×1本

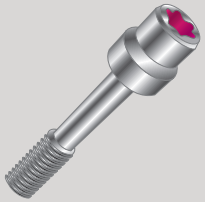

④レディス ロングスペーサー
（0. 5インチ）×１個

⑤ バランスウェイト ×３個

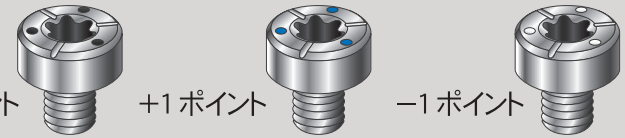

●マルチフィッティングシステム　<ドライバー>

【3つの簡単調整機能を搭載】

ゼータ ドライバーは、スイングバランス、フェイス向き・ライ角、長さを調整できるように設計されています。お客様のスイング感やその日の調子、コースレイアウトや天候に合わせて、飛距離重視の設定や方向性重視の設定にしたりと1本のクラブで『振り心地』『弾道』『飛び』を自由自在に操ることが可能です。

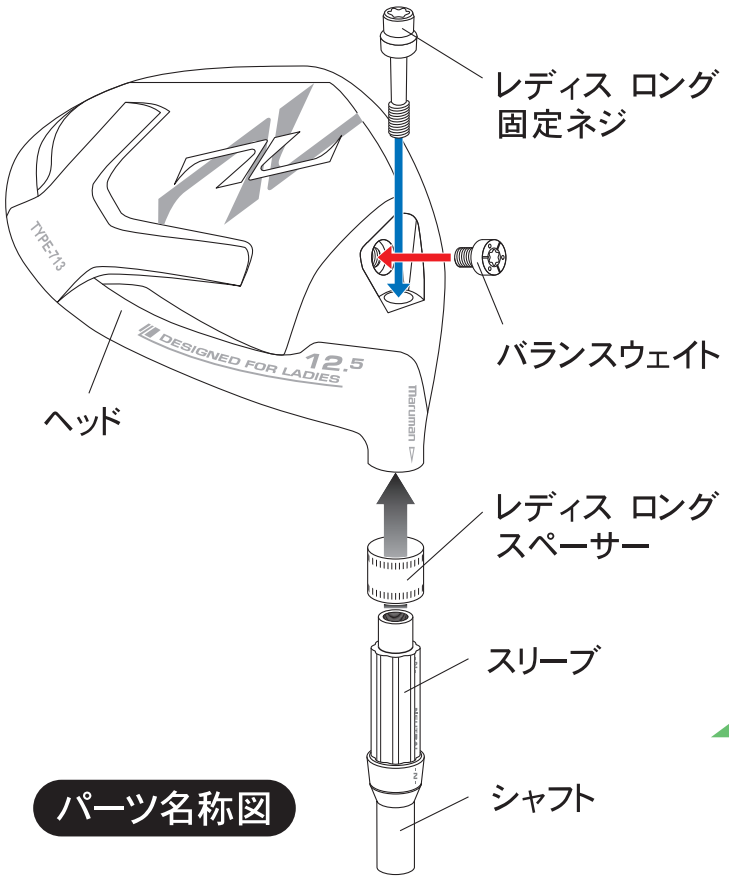

パーツ名称図

①飛びを簡単調整

付属のレディス ロングスペーサーとレディス ロング固定ネジを使用することで、クラブの長さを簡単に調整することが出来ます。

≪クラブ長さ別飛距離目安≫

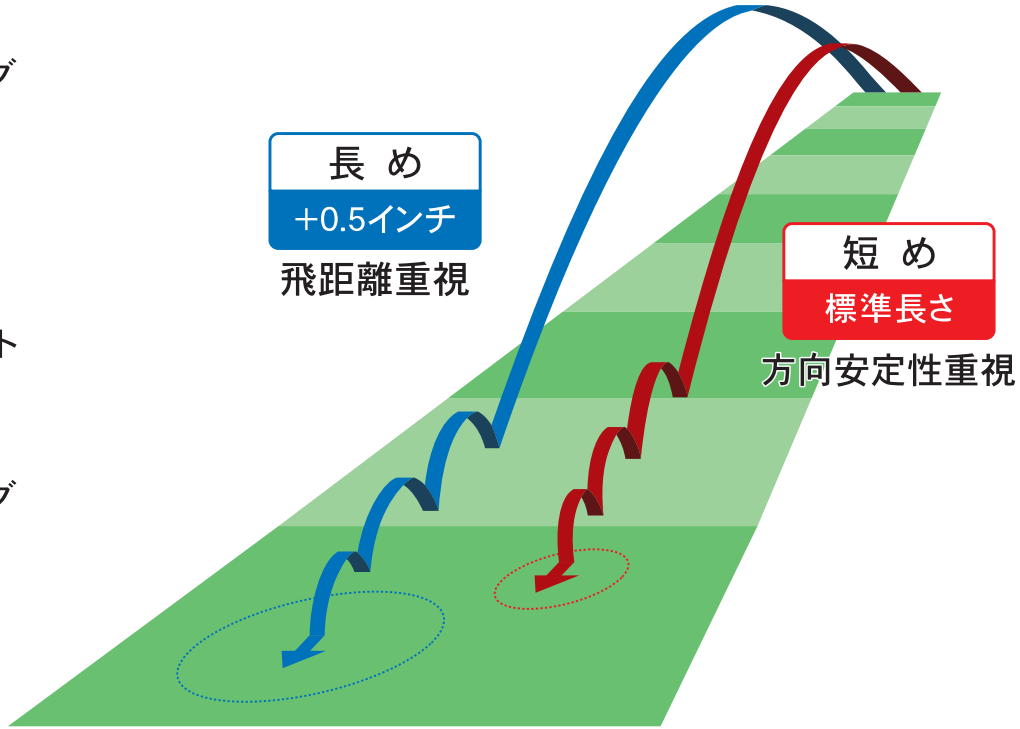

⚠ 長さやウェイト交換は必ずラウンド前に行ってください。
ラウンド中に長さやウェイトを変更するとゴルフ規則に抵触しますのでご注意ください。

②弾道を簡単調整

ヘッドに挿し込むシャフトスリーブの向きを変更することで、クラブの打ち出し方向を簡単に調整することができます。

≪スリーブポジション別　フェイス向き・ライ角目安≫

※ご購入時には、-N-(NEUTRAL)のポジションで装着されています。

スリーブポジション	N	NC	C	UC	U	UO	O	NO	N
スリーブ向き	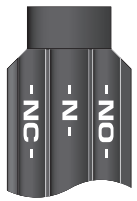	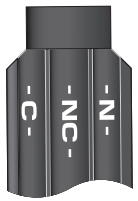		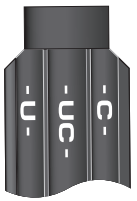	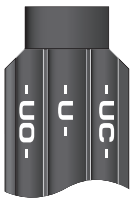				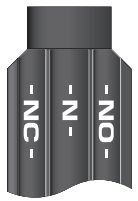
フェイス向き	±0°	クローズドフェイス	クローズ1°	クローズドフェイス	±0°	オープンフェイス	オープン1°	オープンフェイス	±0°
ライ角	アップライ　+2°								
	59°		60°		61°		60°		59°

③振り心地を簡単調整

付属のバランスウェイトを交換することで、簡単にクラブのスイングバランスを調整することができます。

≪スイングバランス目安≫

ウェイトデザイン	ドットカラー	素材 重量	バランス変化	
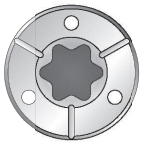	ホワイト	チタン 1.4 g	−1 ポイント	軽い
	イエロー	ステンレス 2.9 g	標準	スイングバランス
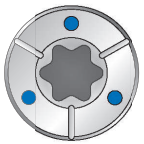	ブルー	ニッケルタングステン 4.4 g	+1 ポイント	
	ブラック	ニッケルタングステン 5.9 g	＋2 ポイント	重い

※ご購入時には2.9gの標準ウェイトが装着されています。
※バランスの変化は、標準シャフト装着時の目安です。

●スリーブ、スペーサーの装着方向について

※ご購入の際、レディス ロングスペーサーはレンチキットに同封されています。

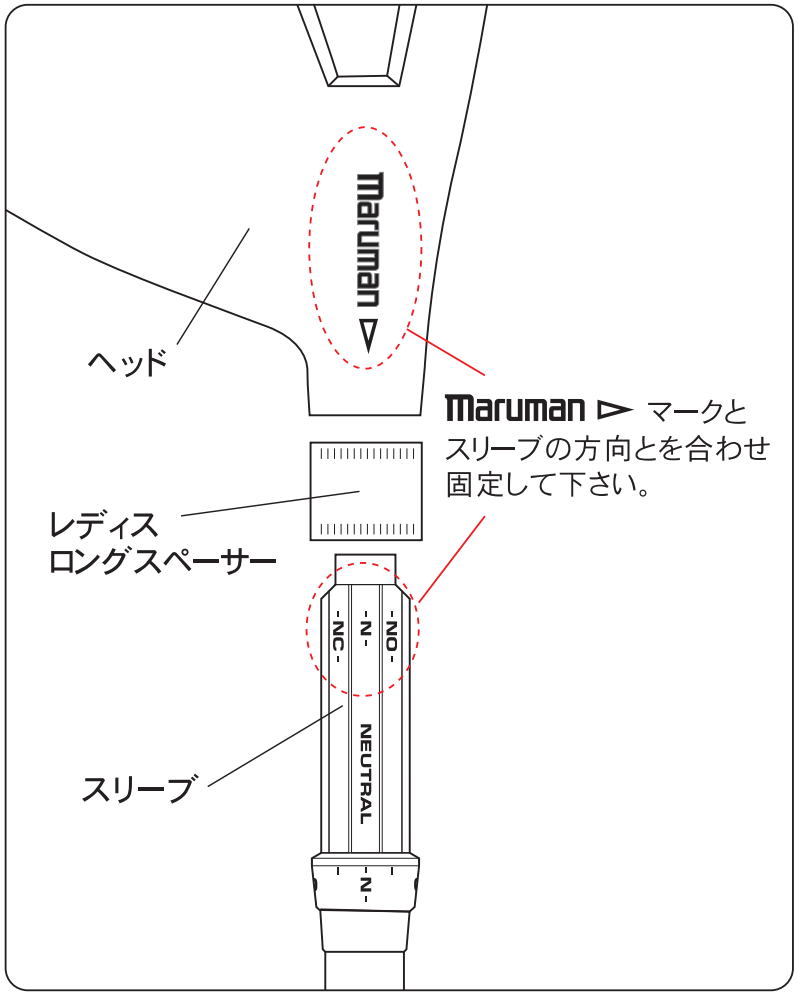

＜クラブレングス変更方法＞

変更方法

①ご購入時には、ヘッドはレディス スタンダードネジで固定されています。 専用トルクレンチを固定ネジのネジ穴に真っ直ぐに噛み合わせ、反時計回りに回して緩め、ヘッドとシャフトを外します。(図1)

② 長くする場合はスリーブにレディス ロングスペーサーを装着し、レディス ロング固定ネジを用いて固定します。(図2)

(図1)

(図2)

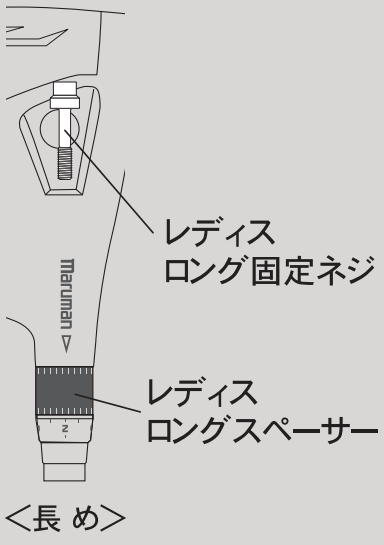

③ 専用トルクレンチを用い固定ネジを時計回りに『カチッ』と音が鳴るまで回し、固定して下さい。この際、スリーブポジションは、指定の8方向より選ぶことが可能です。

＜スリーブポジション変更方法＞

着脱方法

① クラブヘッドをしっかりと握り、専用トルクレンチを固定ネジのネジ穴に真っ直ぐに噛み合わせて下さい。

② 専用トルクレンチを反時計回りに回転させ、固定ネジとスリーブとを完全に外して下さい。

③ ネック裏側のマークとお好みのスリーブポジションの表記を合わせ、ヘッドとスリーブの凹凸が噛み合うようにスリーブを最後まで挿し込んで下さい。ご購入時のスリーブポジションの-N-（NEUTRAL）を含め、8方向のポジションチェンジが可能です。

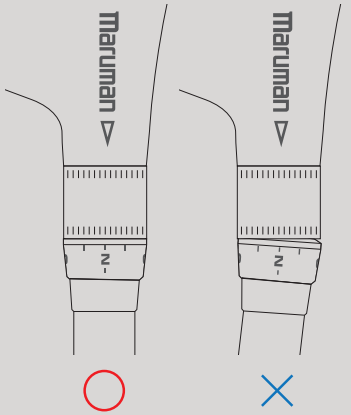

④ お好みのポジションに合わせ、スリーブとヘッド、固定ネジをしっかりと噛み合わせながら、専用トルクレンチで時計回りに『カチッ』と音が鳴るまで回して下さい。

＜バランスウェイト交換方法＞

取り外し方法

① クラブヘッドをしっかりと握り、反対の手で専用トルクレンチを持ちます。

② バランスウェイト中央部のネジ穴に専用トルクレンチを真っ直ぐに、穴の形状に合わせて差し込みます。

③ 専用トルクレンチとネジ穴がしっかりと噛み合っているのを確認しながら、トルクレンチを反時計回りにネジが外れるまで回転させます。

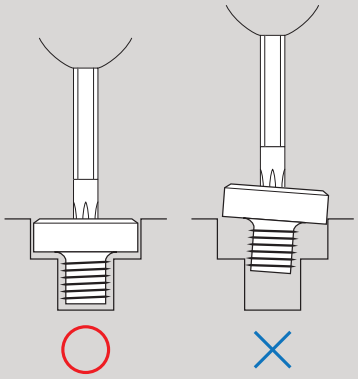

取り付け方法

① クラブヘッドのネジ穴とバランスウェイト、専用トルクレンチのネジ穴がそれぞれ噛み合っていることを確認しながら、トルクレンチを時計回りに回転させます。

② 専用トルクレンチを回転させ、最後に『カチッ』と音が鳴るまでネジを締めます。

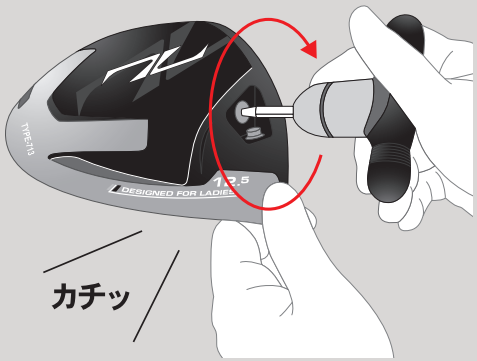

⚠ 重要注意事項

●ゴルフ規則について

ラウンド中にウェイトの交換等、各種機能の変更は行わないでください。ラウンド中にウェイトの交換、ポジションの変更、長さの変更などクラブ性能を変える行為は「ゴルフ規則第4条2a項」に抵触します。

●プレー前の装着確認

プレーまたは練習の前には、必ず各種ウェイトやスリーブの固定に緩みがないか点検し、専用トルクレンチを用いて『カチッ』と音がするまで締めてください。完全に装着されていない状態で使用されると、クラブの破損や思わぬ事故を引き起す恐れがあります。

●使用上の注意点

・各種パーツは削るなどの改造や変更を一切行わないでください。

・ネジを着脱する際は、ネジと専用トルクレンチが一直線になるようにセットし、それぞれがしっかりと噛み合っていることを確認して取り扱ってください。噛み合っていないまま使用されると、ネジが緩んで外れたりネジ穴がつぶれたりする恐れがあります。

・ネジ穴に異物が入っていないことを確認してからご使用ください。異物が混入した状態でネジを回すと、ネジ穴を傷つける恐れがあります。

・事故や損傷を引き起す恐れがありますので、ネジ山にはいかなる種類の潤滑油も使用しないでください。

・専用トルクレンチ及び各種付属部品は、本製品の使用目的以外に使用しないでください。正規の方法以外でご使用された際に、思わぬ事故や損傷を引き起こす恐れがあります。

・ドライバーの長さ変更の際は、必ず指定された組合せの部品を使用し、指定の方法で固定してください。正規の組合せ以外で取付けを行うと、各パーツが完全に固定されず、事故や損傷を引き起す恐れがあります。

maruman マルマン株式会社
ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ TEL:03-3526-9988 http://www.maruman-golf.jp